



## **Alduo Namiot dachowy**

[Version 2025]

## **Instrukcja obsługi**

[Edition 1-2026]



SNAILER® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy WANKEL, s.r.o.  
Numer identyfikacyjny firmy: 46721177; Numer identyfikacyjny VAT UE: SK2023551618  
Hraničná 797/4, 04017 Koszyce, Słowacja  
[snailer.eu](http://snailer.eu)

## Spis treści

Spis treści.....	2
Wprowadzenie.....	3
Specyfikacje.....	4
Zawartość opakowania.....	5
Przygotowanie do instalacji.....	7
Rozkładanie namiotu.....	8
Mocowanie i używanie drabiny.....	9
Otwarcie namiotu.....	9
Zamykanie namiotu.....	10
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.....	10
Konserwacja i przechowywanie.....	11
Gwarancja i dane kontaktowe.....	12

## Wprowadzenie

**SNAILER Alduo** to kompaktowy, wysokiej jakości namiot dachowy przeznaczony dla dwóch osób.

Jego trójkątna konstrukcja z twardą powłoką i sprężynami gazowymi pozwala jednej osobie rozłożyć i złożyć namiot w mniej niż minutę.

Wysokiej jakości materiały – aluminiowe panele o strukturze plastra miodu i tkanina poliestrowa 420D rip-stop – zapewniają wytrzymałość, trwałość i wysoką wodoodporność.

Dwupowłokowy materac piankowy, liczne kieszenie do przechowywania i regulowane oświetlenie LED tworzą komfortowe warunki do spania nawet w odległych miejscach.

## Specyfikacje



Pozycja	Szczegóły
<b>Materiał korpusu</b>	aluminiowe panele o strukturze plastra miodu
<b>Tkaniny</b>	poliester Rip-Stop 420D Oxford, wysoka wodoodporność (>3000 mm)
<b>Materac</b>	Dwuwarstwowy 7 cm, pianka o wysokiej gęstości, zdejmowany pokrowiec
<b>Wymiary – zamknięty</b>	(D x S x W): 210 x 130 x 17,5 cm (+ 2,5 cm szyny montażowe)
<b>Drabina</b>	Teleskopowy aluminiowy; maksymalna długość 230 cm; maksymalne obciążenie 150 kg; waga ≈ 6 kg
<b>Waga namiotu</b>	65 kg (bez drabinki)
<b>Nośność statyczna</b>	do 300 kg (łącznie waga pasażerów i bagażu)
<b>Minimalna nośność dachu/bagażnika</b>	Obciążenie dynamiczne 75 kg (pojazd i bagażnik muszą wytrzymać ten ciężar)
<b>Gwarancja</b>	2 lata

## Zawartość opakowania

Przed instalacją należy rozpakować opakowanie i sprawdzić, czy zawiera wszystkie wymienione poniżej części.

W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek części należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.


Zdjęcie	Ilość	Część
	1x	<p><b>Namiot dachowy (A)</b></p> <p>Główny zestaw z tkaniną namiotu, baldachimem i sprężynami gazowymi. Zawiera dwie szyny montażowe na spodzie oraz wstępnie zamontowany materac, podkładkę przeciwkondensacyjną i oświetlenie LED.</p>
	1x	<p><b>Drabina teleskopowa (B)</b></p> <p>Drabina aluminiowa z haczykami na górze. W zestawie z pokrowcem z tkaniny.</p>
	2x	<p><b>Torby do przechowywania butów (C)</b></p> <p>Wentylowane kieszenie do przechowywania obuwia na zewnątrz namiotu.</p>
	8x	<p><b>Wysuwane wsporniki (D)</b></p> <p>Przesuń w obrębie szyn, aby wyrównać z poprzeczkami.</p>

Zdjęcie	Ilość	Część
	4 x	<p><b>Wsporniki montażowe w kształcie litery U (E)</b></p> <p>Przymocuj namiot do poprzecznych belek bagażnika dachowego.</p>
	8 x	<p><b>Śruby z nakrętkami samozabezpieczającymi (F)</b></p> <p>Stosowany z uchwytami typu U do mocowania na poprzeczkach.</p>
	8 x	<p><b>Nakrętki kwadratowe (G)</b></p> <p>Służą do mocowania elementów w rowkach teowych namiotu.</p>
	8 x	<p><b>Śruby z łbem walcowym (H)</b></p> <p>Służą do mocowania elementów w rowkach teowych namiotu za pomocą nakrętek (G).</p>
	4 x	<p><b>Śruby oczkowe (I)</b></p> <p>Przechowuje torby na buty (C). Stosowany z nakrętkami kwadratowymi (G) w rowkach teowych.</p>
	4 x	<p><b>Gumowa nasadka końcowa (J)</b></p> <p>Umieszcza się na końcach obu stron szyn montażowych.</p>
	2 x	<p><b>Pręty do tropiku (K)</b></p> <p>Przykryj przednią szybę osłoną przeciwdeszczową. W zestawie znajduje się pokrowiec z tkaniny.</p>
	2 x	<p><b>Haczyki drabinowe (L)</b></p> <p>Punkty mocowania drabiny.</p>

## Przygotowanie do instalacji


Sprawdź nośność pojazdu i bagażnika dachowego. Upewnij się, że dynamiczna nośność dachu pojazdu i systemu bagażnika wynosi co najmniej 75 kg. Dynamiczne obciążenie dachu to maksymalna waga, jaką dach samochodu może wytrzymać podczas jazdy. Zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu i instrukcjami producenta bagażnika.

Nigdy nie przekraczaj zalecanego obciążenia!

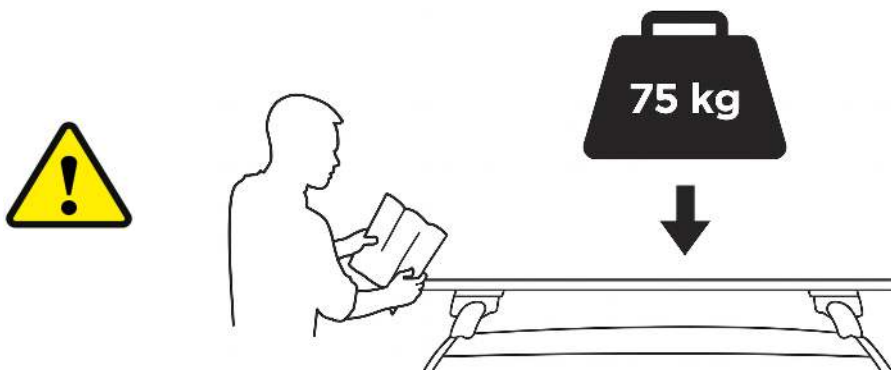

Sprawdź bagażnik dachowy. Używaj wyłącznie certyfikowanych belek poprzecznych zgodnych z Twoim pojazdem. Belki muszą być dobrze zamocowane, a ich rozstaw powinien wynosić idealnie 100–120 cm.


Zalecamy stosowanie wyłącznie bagażników dachowych z bocznymi nawisami, ponieważ mają one większą nośność.

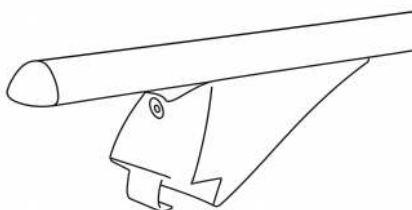

Poproś o pomoc. Ze względu na ciężar namiotu do bezpiecznego załadunku go na pojazd potrzebne są co najmniej dwie silne osoby. Zaplanuj czyste miejsce pracy i przygotuj podstawowe narzędzia (klucz/klucz płaski).


## Rozkładanie namiotu

1. Rozłóż namiot na ziemi i wyjmij torbę z elementami montażowymi oraz drabinką.
2. Z pomocą asystenta podnieś zamkniętą namiot na bagażnik dachowy. Umieść go pośrodku, tak aby szyny montażowe były równomiernie rozłożone na poprzecznych prętach..
3. Włóż **długie śruby montażowe (F)** przez **przesuwane wsporniki (D)** i wsuń dwie z nich w każdy koniec szyn montażowych. Umieść je w dolnym kanale szyny namiotu, jak pokazano na ilustracji.

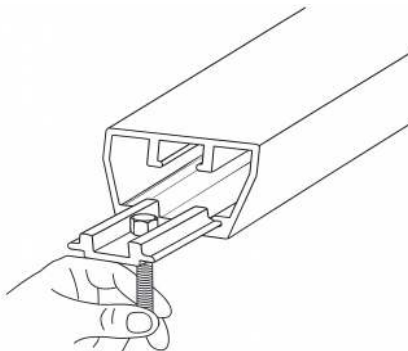

Upewnij się, że przesuwne wsporniki pasują dokładnie do dolnego rowka. Nie wkładaj ich do górnego rowka ani pod kątem.

4. Podnieś lekko namiot w każdym rogu, aby można było przesunąć przesuwany wspornik z śrubą nad poprzeczką. Uwważaj, aby namiot nie zsunął się z poprzeczek.

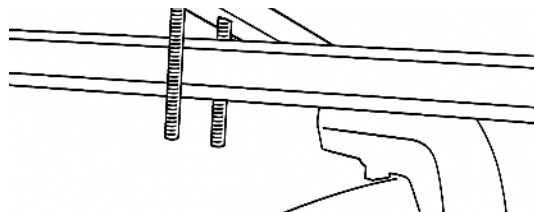


5. Pod poprzeczką umieść wspornik w **kształcie litery U (E)** i dokręć go nakrętkami samozabezpieczającymi, aż wsporniki w kształcie litery U zaczną się lekko wyginać. Namiot powinien być dobrze dopasowany, ale nie należy go zbyt mocno dokręcać – nadmierne ściskanie może uszkodzić aluminiowe szyny. Przed całkowitym dokręceniem wszystkich narożników sprawdź po raz ostatni, czy namiot jest wyśrodkowany..
6. Wsuń **kwadratowe nakrętki (G)** z boku do rowków teowych i użyj **śrub z łbem płaskim (H)**, aby zamontować **haczyki drabinkowe (L)**. Zamontuj **śruby oczkowe (I)** i umieść je w miejscach, w których chcesz zawiesić **torby na buty (C)**.
7. Załóż **gumowe zaślepki (J)** na każdym końcu szyn montażowych.
8. Ostateczna kontrola. Sprawdź, czy wszystkie wsporniki są dobrze zamocowane i namiot nie może się przesunąć. Po przejechaniu pierwszych 50 km oraz co 100–200 km sprawdź ponownie i w razie potrzeby dokręć nakrętki.

## Mocowanie i używanie drabiny

1. Zaczep drabinę. Umieść haczyki na górze drabiny teleskopowej w dwóch **zaczepach drabinowych (L)**.
- ⚠ 2. Wyreguluj długość. Rozsuń górne sekcje w dół do wymaganej długości. Jeśli nie potrzebujesz pełnej długości drabiny, dolne szczeble pozostaną nierozłożone. Wszystkie rozłożone segmenty muszą być całkowicie rozłożone i bezpiecznie zablokowane za pomocą zatrzasku – nie pozostawiaj ostatniego segmentu rozłożonego tylko w połowie.
3. Ustaw drabinę pod kątem 60–75 stopni. Obie stopy muszą spoczywać na twardym, równym podłożu.
4. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących obciążenia. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia drabiny wynoszącego 150 kg. Unikaj skakania lub wykonywania dynamicznych ruchów na drabinie.
5. Podczas zamykania namiotu należy odzepić drabinkę, ostrożnie złożyć sekcje od dołu do góry (uważaj na palce!) i umieścić ją w dołączonej torbie do przechowywania.
6. Jeśli przechowujesz drabinę wewnątrz namiotu, umieść ją tak, aby haczyki były skierowane w stronę materaca.

## Otwarcie namiotu

1. Zwolnij zatrzaski. Z tyłu namiotu znajdują się dwa zatrzaski blokujące. Odblokuj je i zwolnij.
2. Delikatnie pociągnij za uchwyt; sprężyny gazowe automatycznie podniosą górną część obudowy.
3. Zaciągnij gumowy pasek na dolną część namiotu.
- ⚠ 4. Rozłóż tropik. Pręty (K) służące do napinania markizy należy włożyć pod kątem (nie prosto). Muszą one przejść przez oba otwory – patrz poniżej. Najpierw włóż pręty do namiotu, a następnie zgnij je i przymocuj do baldachimu.

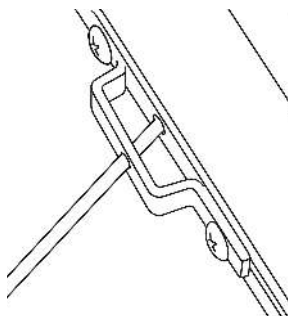

5. Urządź wnętrze. Połóż pościel na materacu, zawieś torby na buty na zewnątrz i wykorzystaj schowek nad głową oraz boczne kieszenie do przechowywania sprzętu. W razie potrzeby podłącz power bank do taśmy LED.

## Zamykanie namiotu

1. Wyjmij pręty podtrzymujące (K) pokrowca przeciwdeszczowego. Najpierw wygnij pręty i wyjmij je z oczek, a następnie wyciągnij je z otworów.
2. Podciągnij gumowy pasek, aby podczas zamykania namiotu schował się on w materiale.
3. Odczep drabinkę, ostrożnie ją złóż i umieść w torbie ochronnej. Jeśli przechowujesz drabinkę wewnątrz namiotu, umieść ją tak, aby haczyki były skierowane w stronę materaca.
4. Opuść pokrywę. Pociągnij powłokę w dół za pomocą uchwyty na sznurku. Sprawdź, czy cała tkanina znajduje się wewnątrz ramy; wsuń wszelkie luźne materiały.
5. Zabezpiecz zatrzaski. Zamknij i mocno zablokuj zatrzaski. Upewnij się, że namiot jest szczelnie zamknięty, aby zapobiec przedostawaniu się wody podczas podróży.
6. Przed rozpoczęciem jazdy obejdź pojazd i sprawdź, czy namiot jest całkowicie zamknięty i zabezpieczony.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

**Prędkość jazdy:** Nigdy nie przekraczaj prędkości **130 km/h (80 mil/h)** podczas jazdy z zamontowanym namiotem. Przejeżdżaj powoli (maks. 10 km/h) przez progi zwalniające i nierówny teren. Wyższe prędkości zwiększają obciążenie wiatrem i mogą zagrozić stabilności.

**Ograniczenia dotyczące obciążenia dachu:** Nie przekraczaj dynamicznej nośności dachu określonej przez producenta pojazdu i bagażnika. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie dachu pojazdu i zwiększyć ryzyko przewrócenia się.

**Obciążenie statyczne:** Gdy pojazd jest zaparkowany, a namiot rozłożony, dach może wytrzymać większy ciężar. Nie należy przekraczać łącznej masy 300 kg pasażerów i bagażu.

**Szyby/szyberdachy:** Przed uruchomieniem szyberdachu sprawdź, czy jest wystarczająca przestrzeń. W przeciwnym razie szyba lub mechanizm otwierający mogą ulec uszkodzeniu.

**Regularnie sprawdzaj mocowania:** Okresowo dokręcaj wszystkie elementy mocujące, zwłaszcza po jeździe po wyboistych drogach.


**Bezpieczeństwo drabiny:** Przed każdym użyciem sprawdź drabinę. Upewnij się, że blokady są zablokowane i nie przekraczaj limitu wagowego 150 kg oraz maksymalnego kąta nachylenia 75 stopni. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych.

**Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:** Trzymaj otwarte źródła ognia i ciepła z dala od namiotu.

**Zwiększona wysokość i masa pojazdu:** Należy pamiętać, że namiot zwiększa wysokość pojazdu. Należy uważać na niskie garaże, gałęzie i ograniczenia wysokości. Należy pamiętać, że wyższy środek ciężkości i zwiększony opór powietrza zmieniają właściwości jezdne pojazdu. Należy jeździć w sposób pozwalający uniknąć nadmiernego obciążenia bagażników dachowych.

## Konserwacja i przechowywanie

- ⚠** **Zawsze osuszaj namiot:** Po deszczu lub skropleniu wody otwórz namiot jak najszybciej i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia. Wyjmij materac, aby zapobiec pojawieniu się pleśni.

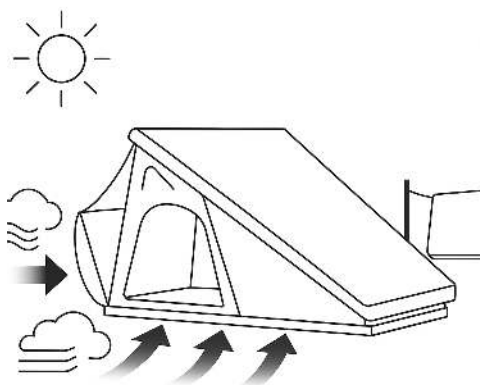

**Wietrzenie:** Przed zapakowaniem zawsze należy przewietrzyć wnętrze.

**Czyszczenie:** Tkaninę należy czyścić letnią wodą lub łagodnym mydłem. Po intensywnym lub mokrym użytkowaniu zaleca się stosowanie środków ochronnych do impregnacji tkaniny. Nie należy używać rozpuszczalników, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani myjek wysokociśnieniowych.

**Smarowanie:** Aby zapewnić płynne działanie, należy okresowo smarować zawiasy, amortyzatory gazowe i zamki błyskawiczne sprayem silikonowym.



**Pielęgnacja materaca:** Pokrowiec materaca można rozpiąć i zdjąć. Nie należy prać pokrowca w temperaturze powyżej 40°C ani suszyć w suszarce bębnowej, ponieważ spowoduje to skurczenie się materiału.





**Długoterminowe przechowywanie:**

Namiot przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej:

- w garażu, magazynie lub hali,
- lekko otwarty (nie całkowicie szczelnie zamknięty).

**Regularne wietrzenie – jeśli namiot pozostaje na pojeździe na zewnątrz:**

- zadbaj o częstsze wietrzenie,
- unikaj długotrwałego przechowywania w stale wilgotnym środowisku,
- stosuj pochłaniacze wilgoci.

Wyjmij materac z namiotu i przechowuj go oddzielnie w suchym miejscu.

Namiot można przechowywać w pozycji bocznej; upewnij się, że jest ustawiony na równej powierzchni, najlepiej na podkładce, aby zapobiec zarysowaniom.

## Gwarancja i dane kontaktowe

Namiot dachowy SNAILER Alduo objęty jest dwuletnią gwarancją na wady produkcyjne.

W przypadku pytań, zamawiania części zamiennych lub serwisu prosimy o kontakt:

- Strona internetowa: [snailer.eu](http://snailer.eu)
- E-mail: [info@snailer.eu](mailto:info@snailer.eu)

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

---

Uwaga: Oprócz niniejszej instrukcji należy zawsze zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producentów pojazdu i bagażnika dachowego i postępować zgodnie z nimi.